

# 7

## Habitation

### 7.16.9 Transformer le siège individuel du mode conduite en mode habitation (Just Go)

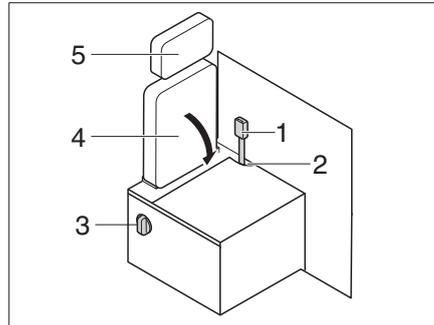


Fig. 208 Transformation Mode conduite - Mode habitation

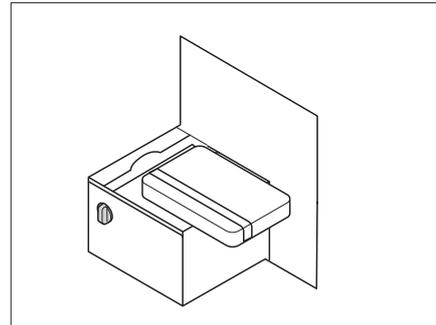


Fig. 209 Dossier rabattu

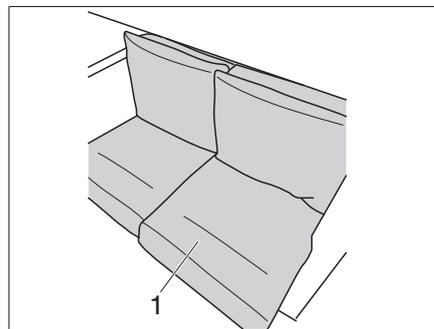


Fig. 210 Poser le coussin



Le coussin d'assise (Fig. 210, 1) est doté d'un renfort en plastique sur la face arrière.

▷ Veiller impérativement à ce que le coussin d'assise soit inséré avec le renfort sur le côté droit.

- Retirer les coussins de dossier et les coussins d'assise et les mettre de côté.
- Démontez l'appuie-tête (Fig. 208, 5) (voir chapitre 5.6).
- Insérer l'ancrage de ceinture (Fig. 208, 1) dans l'orifice (Fig. 208, 2).
- Actionner le levier rotatif (Fig. 208, 3) et replier le dossier (Fig. 208, 4).
- Mettre en place le coussin d'assise (Fig. 210,1) avec le renfort sur le côté droit.
- Mettre en place le deuxième coussin d'assise et les coussins de dossier.



▷ Pour la transformation du mode habitation en mode conduite, procéder dans l'ordre inverse. Veiller à ce que l'ancrage de ceinture soit bien passé à travers l'orifice (Fig. 208, 2).